Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	24-04-2015

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA	
DES.	Ari Jr	DATA	24-04-2015
VERIF.	Leandro	DATA	24-04-2015
APROV.	Lidiane	DATA	24-04-2015

MATERIAL	QUANTIDADE	
TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA: SEM ESCALA
PRODUTO: Aparador de Pelos Easy Groom	ESTRUTURA: 450585	FOLHA: 1/1
TÍTULO: Folheto de instruções - *User Manual*	NÚMERO: 1506-09-05	REV.: 0

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APARADOR DE PELOS EASY GROOM

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

•Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.

•Só usar o aparelho com o carregador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao carregador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

•Não enrolar o cordão elétrico em torno do corpo do aparelho.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.

•Posicionar o aparelho em superfícies de modo que ele não possa cair na água.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•Retirar o produto da base carregadora antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o adaptador e seu cordão elétrico na água nem em outro líquido.

• Não use este aparelho para barbear ou cortar os pelos do rosto ou o cabelo.

• Este aparelho deve ser usado apenas nas partes do corpo abaixo do pescoço.

COMPONENTES

01. Lâminas de desbaste;
02. Lâminas de corte;
03. Botão liga / desliga;
04. Luz indicadora de carregamento;
05. Base para carregamento;
06. Carregador;
07. Pente de corte 3mm;
08. Pente de corte 5mm;
09. Cabo extensor;
10. Pente de corte 7mm;
11. Escova de limpeza;
12. Pente

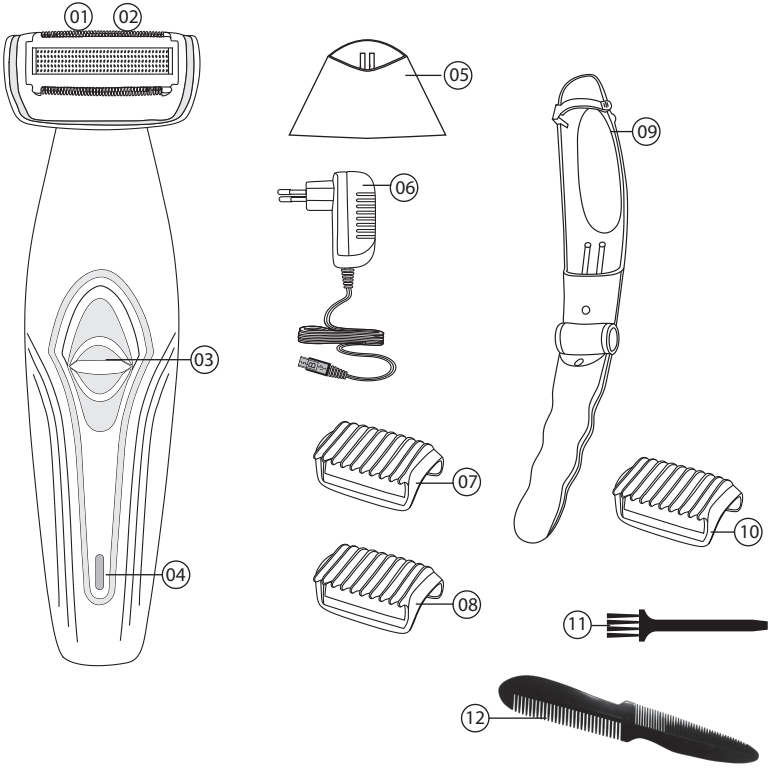

Imagens meramente ilustrativas

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique se as peças não estão danificadas.
• Não utilizar o aparelho caso alguma peça apresente defeito.
• Caso haja alguma peça danificada, entrar em contato com uma Assitência Técnica Autorizada.
Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e verifique se o mesmo encontra-se desligado antes de iniciar o carregamento.
A primeira carga deverá ser de aproximadamente 8 horas.

CARREGAMENTO

• Primeiramente encaixar o aparelho sobre a base carregadora (Figura 1) e em seguida conectar a uma tomada. (Figura 2).

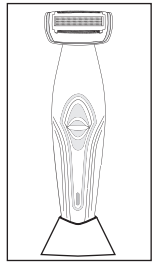

Figura 1

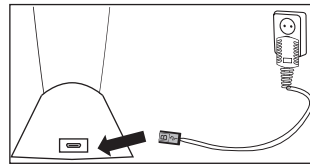

Figura 2

• A Luz indicadora de carregamento (vermelha) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.
• Carregar o aparelho por 60 minutos ou até a luz indicadora de carregamento apagar.
• Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconectar o plugue da tomada elétrica e retirar o plugue do aparelho.

UTILIZAÇÃO

Cada pente vem respectivamente marcado no meio da sua face externa.
•Para instalar o pente, encaixa-lo na lâmina (Figura 3). Certificar se os dentes estão no sentido correto para o uso do aparelho.

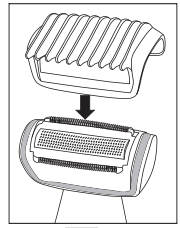

Figura 3

• Para ligar o parelho, pressionar o botão Liga/Desliga para cima (Figura 4)
• Para desligar o aparelho, pressionar o botão Liga/Desliga para baixo

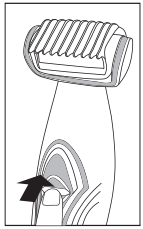

Figura 4

APARAR

•Remover o pente de corte. (Figura 5)
•Pressionar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho (Figura 6).
•Esticar suavemente a pele com uma das mãos. Posicionar suavemente o aparelho de modo que suas cabeças de corte formem um ângulo de 90º com a região do rosto efetuando movimentos retos e circulares.
•Não pressionar com muita força para evitar irritação na pele.
•Para aparar com a pele molhada o usuário deverá preparar a pele utilizando sabão ou creme de barbear.

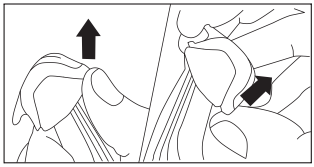

Figura 5

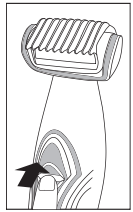

Figura 6

UTILIZANDO O CABO EXTENSOR

• Pressionar o botão PUSH e abrir o cabo extensor. (Figura 7)
• Encaixe o produto com as costas viradas para o orifício do cabo extensor.
• Pressionar a alça da parte superior do produto, até dar um clique para que o produto esteja preso. (Figura 8)

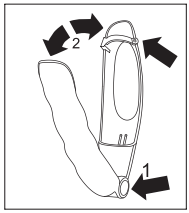

Figura 7

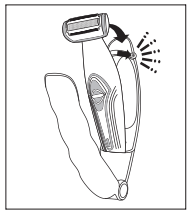

Figura 8

• Mover o aparelho pelas costas, efetuando movimentos retos e verticais. (Figura 9)
• Ao terminar, abrir a trava do cabo extensor e retirar o aparelho. (Figura 10)
• Para fechar, pressionar novamente o botão PUSH e fechar o cabo extensor. (Figura 11)

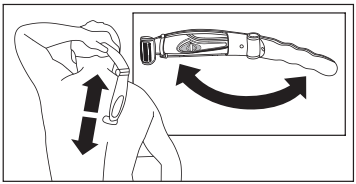

Figura 9

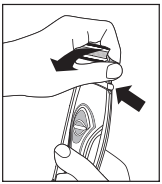

Figura 10

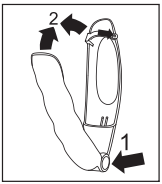

Figura 11

LIMPEZA

• O aparelho deverá ser limpo depois de cada uso.
• Verificar se o aparelho encontra-se fora da base carregadora antes da limpeza.
• Não utilizar ar comprimido, agentes de limpeza abrasivos, esfregões ou líquidos agressivos (gasolina, álcool, acetona, entre outros) para limpar o aparelho.
• Nunca limpe o aparelho enquanto ele estiver ligado.
• Não aplique muita pressão sobre o aparelho enquanto estiver limpando, pois poderá danificar o produto.
• Não utilizar o produto caso alguma peça apresente danos
• Utilize apenas a escova de limpeza fornecida, qualquer outra poderá causar danos ao produto.

• Certificar-se que o aparelho esteja desligado e fora da base carregadora.
• Remover a cabeça de corte , puxando-as para cima. (Figura 12)
• Colocar a cabeça de corte sob água corrente. (Figura 13)
• Limpar o aparelho com uma escova macia ou colocando-o sob água corrente. (Figura 14)
• Não utilizar nenhum pano para secar o aparelho. Deixar secando-o ao ar livre.
• Encaixe novamente a cabeça de corte no aparelho. (Figura 15)

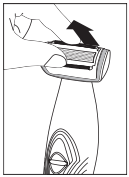

Figura 12

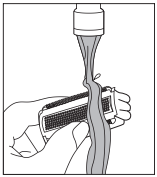

Figura 13

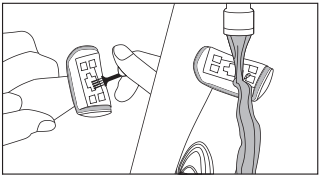

Figura 14

Figura 15

04/15 1506-09-05 450585 Rev.0

www.philco.com.br

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300